



DAVINCI - ISTRUZIONI




DISEGNIAMO CON LA LUCE



DATI TECNICI TECHNICAL DATA


	150 cm	200 cm	300 cm
Nominal LED Flux:	↑ 2844 lm - 5688 lm ↓	↑ 3792 lm - 7584 lm ↓	↑ 5688 lm - 11376 lm ↓
Flux Tot:	↑ 2275 lm - 4550 lm ↓	↑ 3033 lm - 6067 lm ↓	↑ 4550 lm - 9100 lm ↓
Output:	158 lm/W	158 lm/W	158 lm/W
CCT:	3000 K	3000 K	3000 K
CRI:	>90	>90	>90
Power:	↑ 18.0W - 36.0W ↓	↑ 24.0W - 48.0W ↓	↑ 36.0W - 72.0W ↓
Power Tot:	54.0W	72.0W	108.0W
Weight:	1.42 Kg	1.90 Kg	2.50 Kg

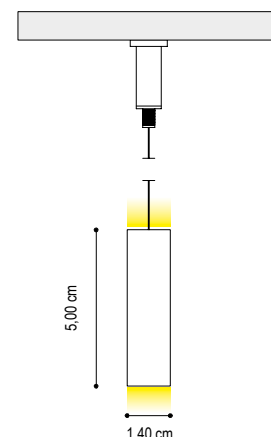


Profilo/Profile: Alluminio/aluminum

Cover: Satinata/satin

MODELLO DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION MODEL

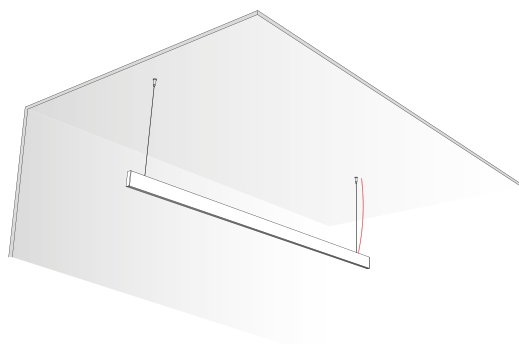

DAVINCI CON DRIVER REMOTO
DAVINCI WITH REMOTE DRIVER

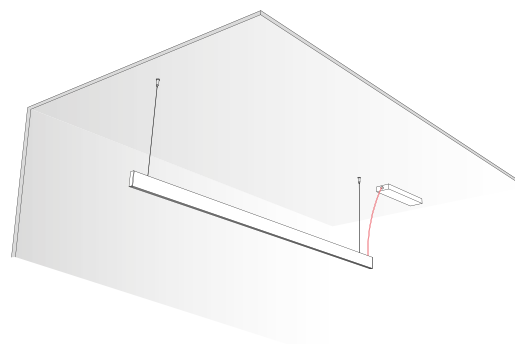


DAVINCI CON BOX
DAVINCI WITH POWER SUPPLY BOX

CAVO ALIMENTAZIONE TRASPARENTE : 200 cm / TRANSPARENT ALIMENTATION CABLE : 200cm
CAVI SOSPENSIONE IN ACCIAIO : 200 cm / SUSPENSION CABLES IN STEEL : 200cm

INSTALLAZIONE KIT DI SOPSENSIONE / SUSPENSION KIT INSTALLATION


1

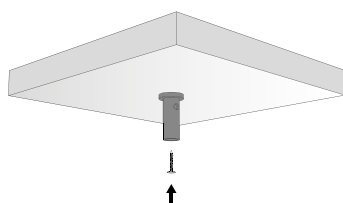

1. FISSARE LA BOCCOLA A SOFFITTO PER MEZZO DI TASSELLI IDONEI AL SUPPORTO MURARIO.

1. FIX THE CEILING BUSHING BY MEANS OF SUITABLE DOWELS TO THE WALL SUPPORT.


2

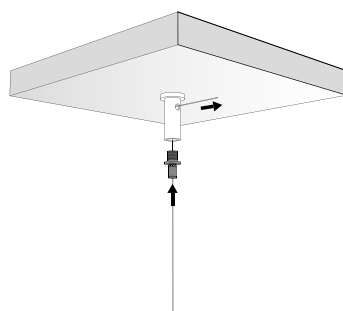

2. PREMERE LE DUE ESTREMITÀ DEL PERNO PER INSERIRE IL CAVO IN ACCIAIO FACENDO PASSARE NELLA BOCCOLA A SOFFITTO.

2. PRESS THE TWO PARTS OF THE PIN TO INSERT THE STEEL CABLE AND PASS IT INTO THE CEILING BUSHING.

3

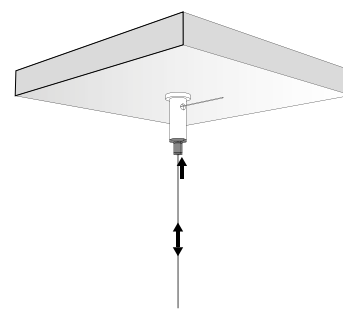

3. AVVITARE IL PERNO ALLA BOCCOLA. PREMERE LA PARTE INFERIORE DEL PERNO PER REGOLARE LA LUNGHEZZA DEL CAVO.

3. SCREW THE PIN TO THE BUSH. PRESS THE LOWER PART OF THE PIN TO ADJUST THE CABLE LENGTH.